


Выключатели в составе шкафа показаны условно.
 Концевые выключатели SQ33 SQ34 - ограждения рычагов.
 Кнопка Аварийный стоп (SB14) находится сзади машины,
 кнопки SB2, SB3 расположены на пульте оператора


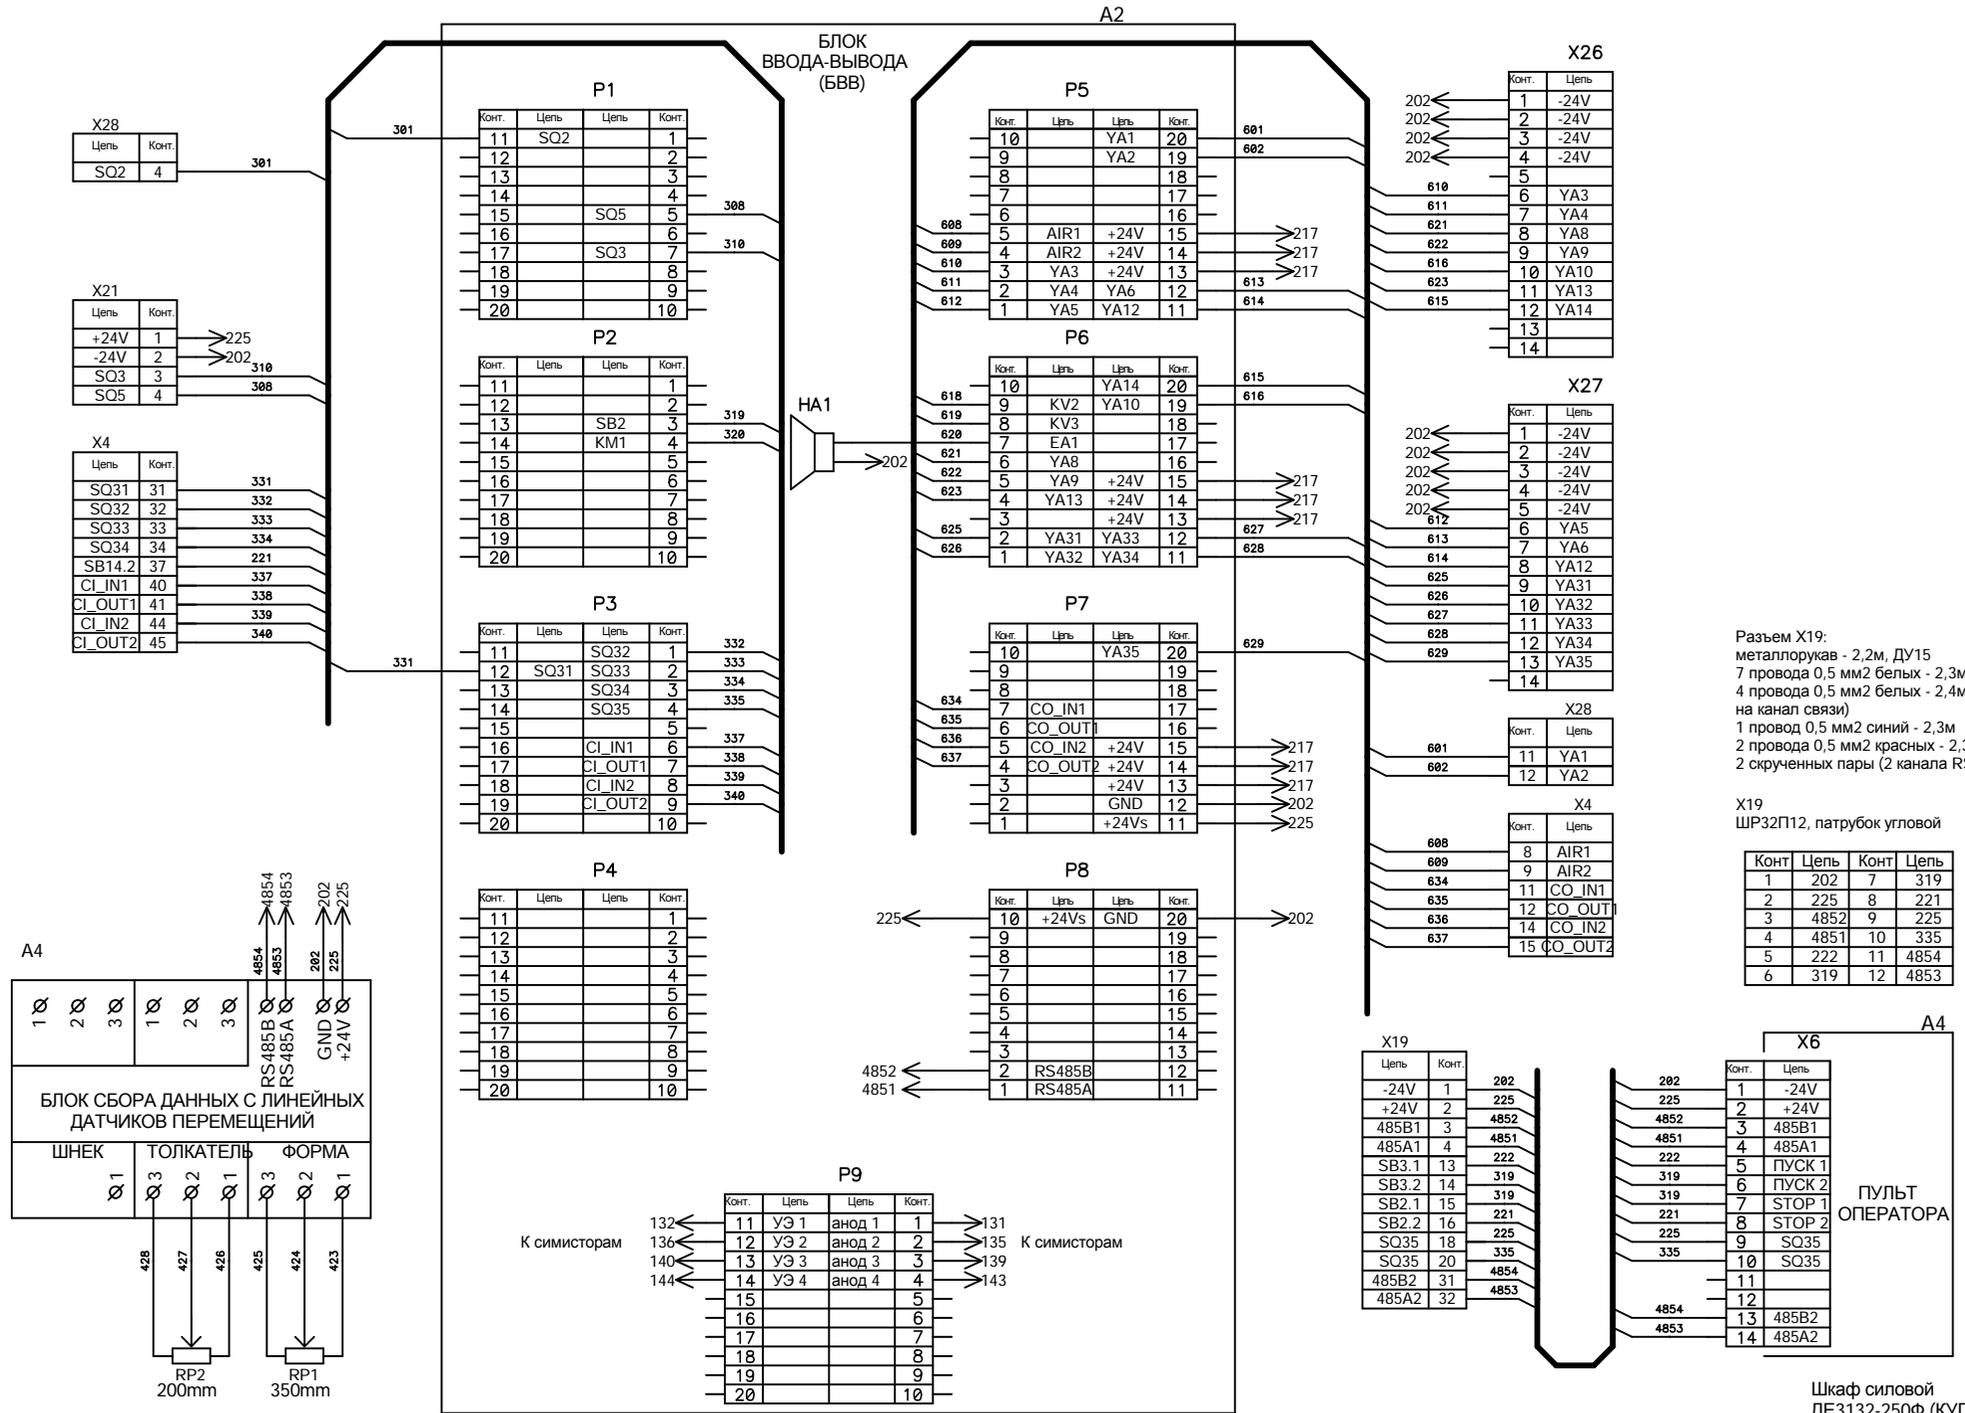


Разъем X19:
 металлорукав - 2,2м, ДУ15
 7 провода 0,5 мм2 белых - 2,3м
 4 провода 0,5 мм2 белых - 2,4м (для скрутки на канал связи)
 1 провод 0,5 мм2 синий - 2,3м
 2 провода 0,5 мм2 красных - 2,3м
 2 скрученных пары (2 канала RS485)

X19 ШР32П12, патрубок угловой

Конт.	Цель	Конт.	Цель
1	202	7	319
2	225	8	221
3	4852	9	225
4	4851	10	335
5	222	11	4854
6	319	12	4853




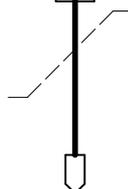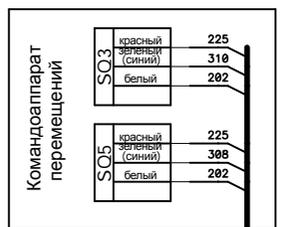

X21
ШР20П4
патрубок угловой

Конт	Цепь
1	225
2	202
3	310
4	308

Разъем X21:
металлорукав - 1,05м, ДУ8
4 провода 0,5 мм2 белых
2 провод 0,5 мм2 синих
2 провод 0,5 мм2 красных
(используются провода датчиков)

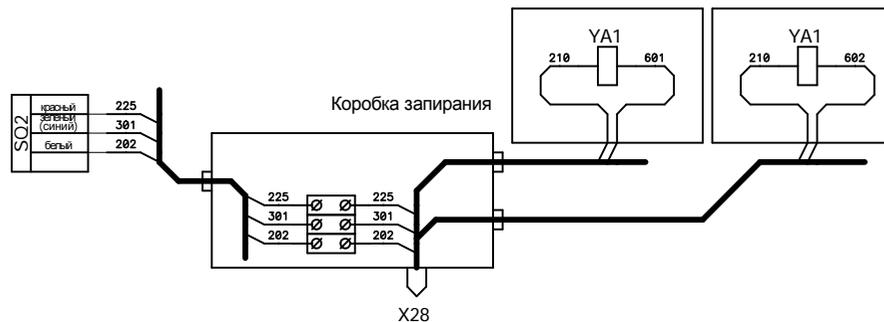


X28
ШР32П14
Патрубок прямой

Конт	Цепь	Конт	Цепь
1	202	8	
2	225	9	
3		10	210
4	301	11	601
5		12	602
6		13	
7		14	

Разъем X28:
металлорукав - 3,25м, ДУ15
4 провода 0,5 мм2 белых - 5 м
1 провод 0,5 мм2 синий - 4,25м
1 провод 0,5 мм2 красных - 4,25м
1 провод 0,5 мм2 белый - 4м (210)

Панель впрыска

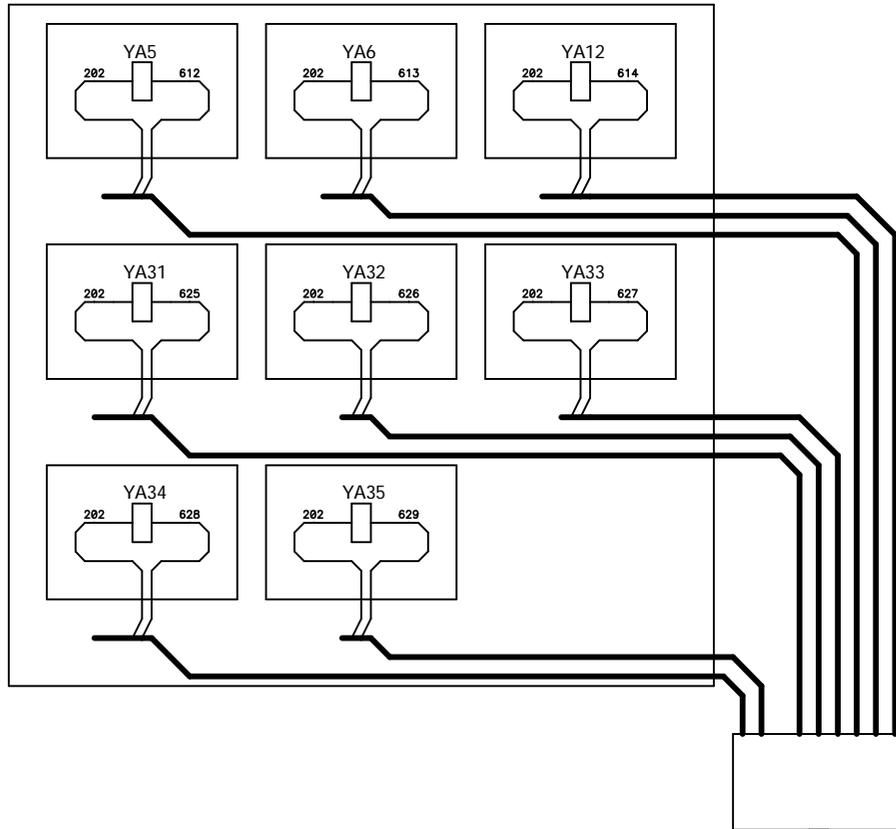


X27
ШР32П14
Патрубок прямой

Конт	Цель	Конт	Цель
1	202	8	614
2	202	9	625
3	202	10	626
4	202	11	627
5	202	12	628
6	612	13	629
7	613	14	

Разъем X27:
металлорукав - 1,6м, ДУ15
11 проводов 0,5 мм2 белых - 3,3м
4 провода 0,5 мм2 синих - 2,6м

Панель управления

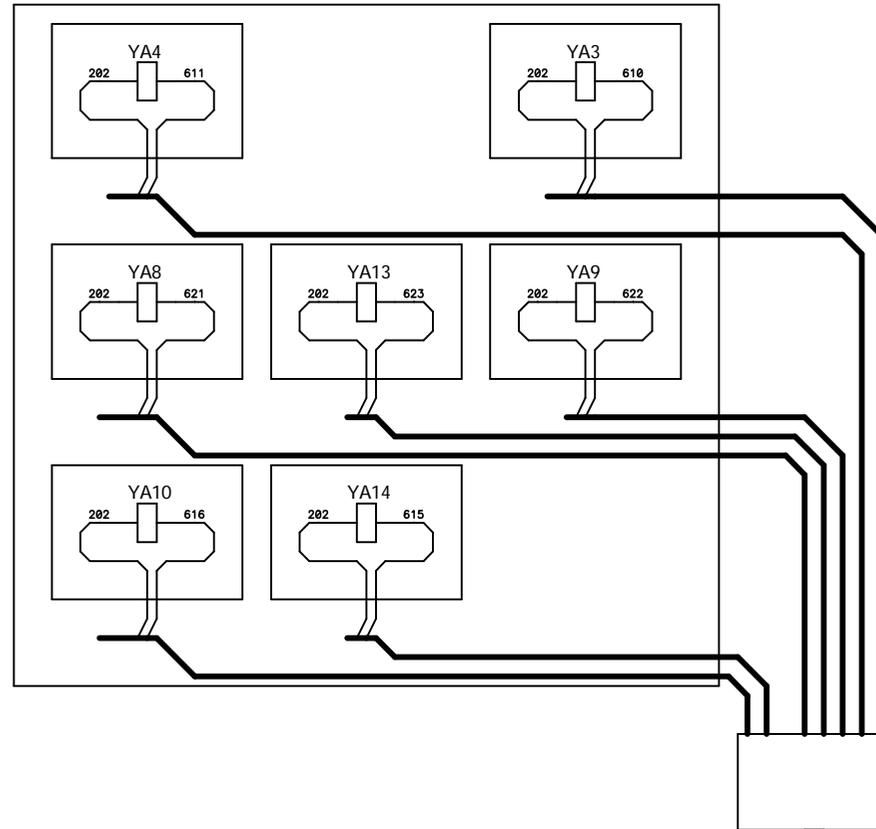


X26
ШР32П14
Патрубок угловой

Конт	Цель	Конт	Цель
1	202	8	621
2	202	9	622
3	202	10	616
4	202	11	623
5		12	615
6	610	13	
7	611	14	

Разъем X26:
металлорукав - 1,5м, ДУ15
10 проводов 0,5 мм2 белых - 3,2м
3 провода 0,5 мм2 синих - 2,5м

Разъем X4:
ШР60П47
патрубок угловой
металлорукав - 1,4м, ДУ37
22 проводов 0,5 мм2 белых - 2,2м
из них 2 свитых в витую пару канала связи
8 проводов 0,5 мм2 синих - 2,2м
5 проводов 0,5 мм2 красных - 2,2м
4 провода 2,5 мм2 черных - 1,65м
1 провод 1,5 мм2 черный - 1,65м
3 провода 2,5 мм2 синих - 1,65м
1 провод 1,5 мм2 ж/з - 1,65м

Конт	Цель								
1	225	11	634	21	133	31	331	41	338
2	202	12	635	22	137	32	332	42	225
3	4851	13	202	23	141	33	333	43	202
4	4852	14	636	24	145	34	334	44	339
5		15	637	25	N	35	225	45	340
6	651	16	202	26	N	36	225	46	225
7	202	17		27	N	37	221	47	202
8	608	18		28	II	38			
9	609	19	210	29		39			
10	202	20	202	30		40	337		

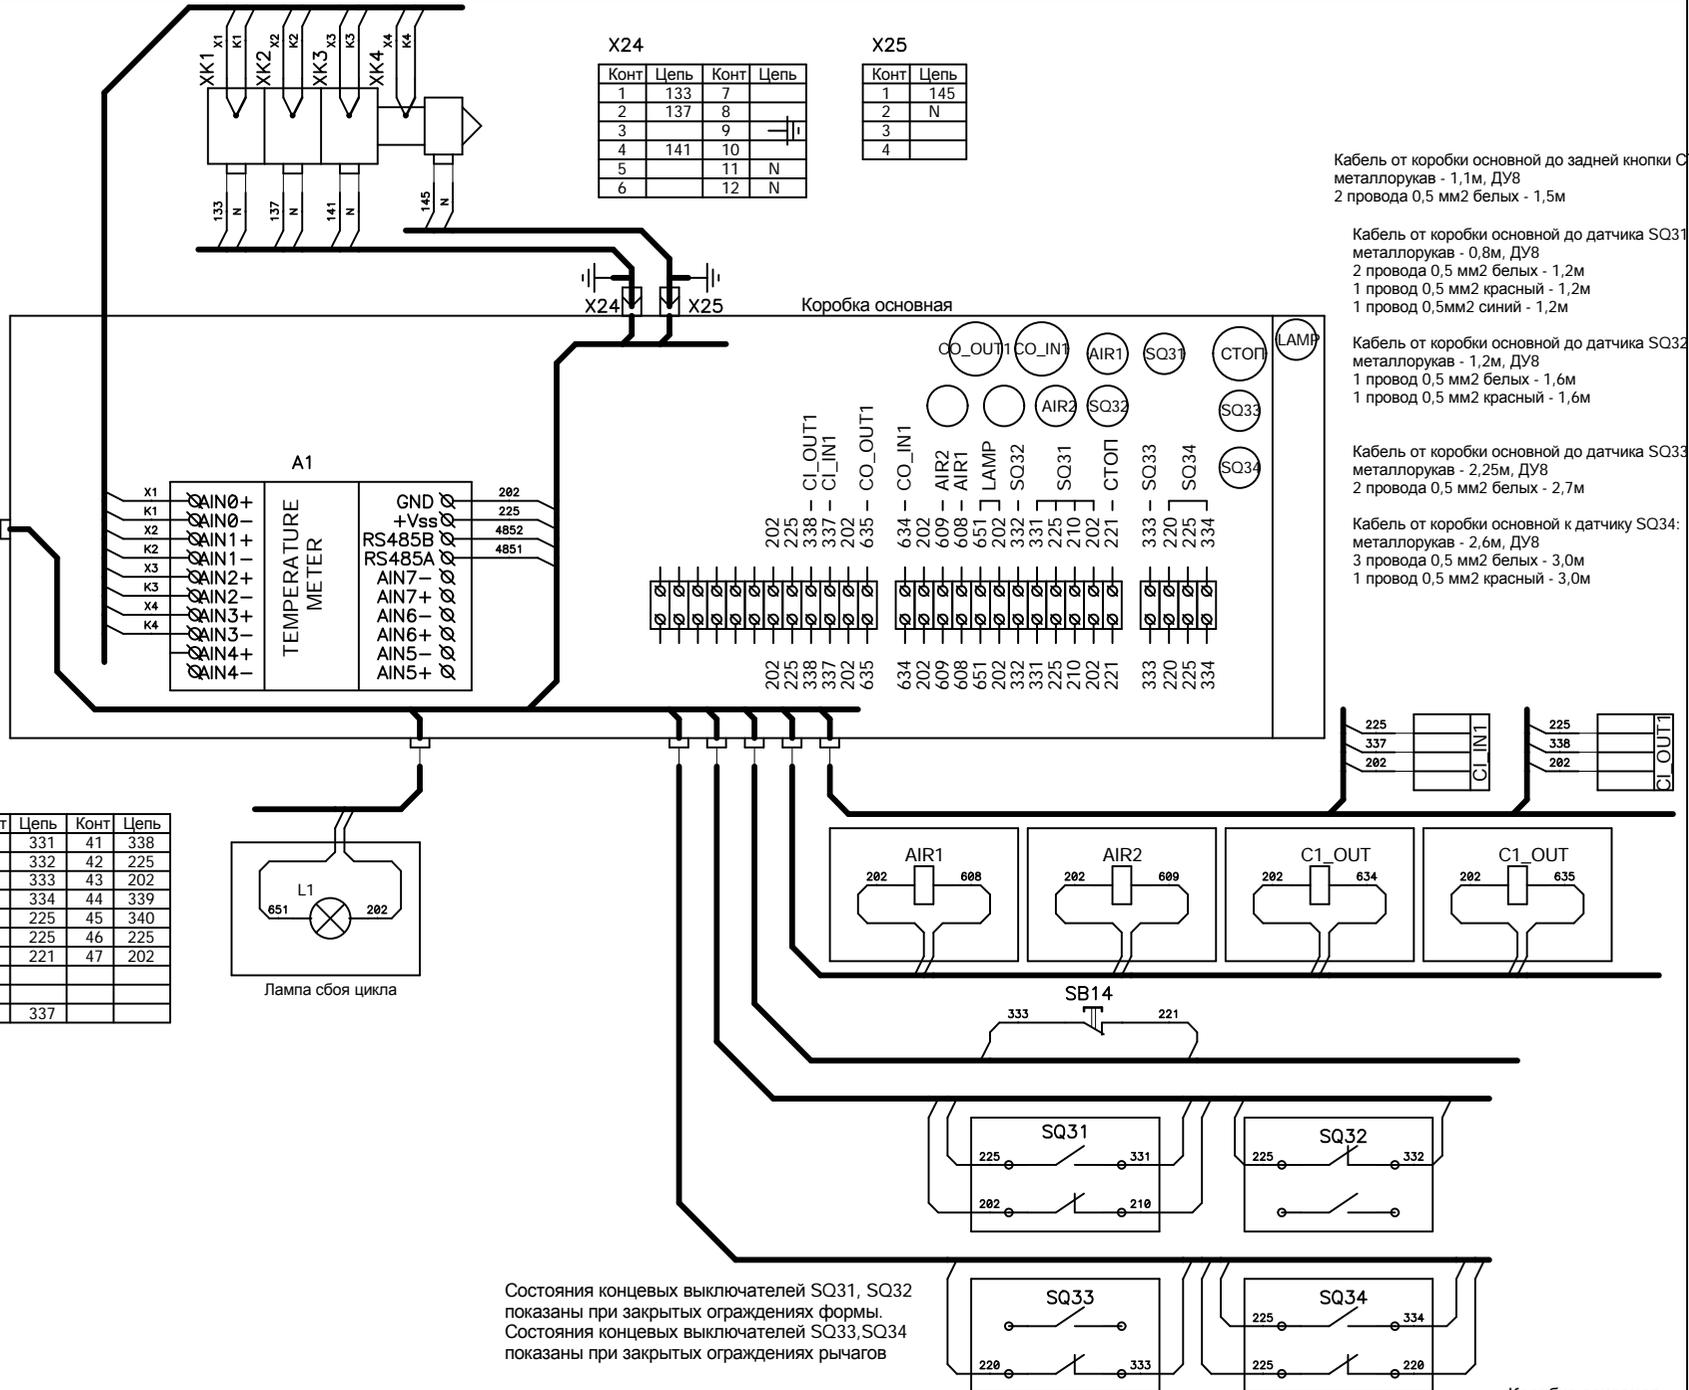

X24

Конт	Цель	Конт	Цель
1	133	7	
2	137	8	
3		9	II
4	141	10	
5		11	N
6		12	N

X25

Конт	Цель
1	145
2	N
3	
4	

Кабель от коробки основной до задней кнопки СТОП:
металлорукав - 1,1м, ДУ8
2 провода 0,5 мм2 белых - 1,5м

Кабель от коробки основной до датчика SQ31:
металлорукав - 0,8м, ДУ8
2 провода 0,5 мм2 белых - 1,2м
1 провод 0,5 мм2 красный - 1,2м
1 провод 0,5мм2 синий - 1,2м

Кабель от коробки основной до датчика SQ32:
металлорукав - 1,2м, ДУ8
1 провод 0,5 мм2 белых - 1,6м
1 провод 0,5 мм2 красный - 1,6м

Кабель от коробки основной до датчика SQ33:
металлорукав - 2,25м, ДУ8
2 провода 0,5 мм2 белых - 2,7м

Кабель от коробки основной к датчику SQ34:
металлорукав - 2,6м, ДУ8
3 провода 0,5 мм2 белых - 3,0м
1 провод 0,5 мм2 красный - 3,0м